	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1700	1750	1800	1900	1910	1911	1912	3000A	3000B
BESTGRIP **LISTE NON EXHAUSTIVE D'INSTALLATIONS DES CLOUS BESTGRIP**											TREMPÉ	TREMPÉ	TREMPÉ	TREMPÉ	TREMPÉ		
CLÉ magnétique à tête hexagonal de 1/4" montage sur visseuse/ manuel	4000	4100	4200	4300	4400	4400	4500	4600	4700	4700	4800	4500	4910	4911-3	4912-3	3200	3200
DIMENSIONS diamètre x longueur (mm)	6x8.4	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x15.3	9x20.8	7.7x20.9	9x23.3	9x20.5	10x19	11x22.8	12x24.5	7.9x15.1	7.9x11.4
DÉPASSEMENT (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.8	4	3.6	7.3	6.9	6.8	4	4.5	5.3	6.0	4.4	3.5
PÉNÉTRATION (mm)	6.2	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	11.7	13.5	14	16.5	16.5	14.5	17.5	18.5	10.7	7.9
DÉPASSEMENT MINIMUM mesure générique (mm)	5	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	9.2	11	11.5	14	14	11.5	14.5	15.5		
DIAMÈTRE DU TUNGSTENE (Ø mm)	1.7 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	3.0 WIDIA	3.5 WIDIA	3.5 WIDIA	1.7 WIDIA	1.7 WIDIA
VOITURE OFF ROAD PNEUS NEIGE PNEUS TOUT TERRAIN	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	H=7.5 l=70	H=9 D-E l=70	H=9 F-G l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70					H=13.5 l=70					
MOTO ROUTE PNEUS ROUTE PNEUS NEIGE	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A H=10.5 l=40										
MOTO ENDURO CROSS UTILISATION LOISIR UTILISATION COMPÉTITION						B-C H=10.5 G l=60	A-B-C H=10.5 G l=60	A-B-C H=10 D l=60	A H=10.5 D l=100	A H=11 D l=100	A H=14 G l=100	A-B-C H=14 G l=60					
QUAD TOUS TYPES			B-C H=7.5 D l=40	A-B-C H=9 l=40	B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A-B H=10.5 l=40				A H=14 l=40	A-B H=14 l=40					
MOUNTAINBIKE	A-B-C H=5 l=30																
RALLY AUTO PNEUS NEIGE						A-B-C H=10.5 l=100	A-B H=10.5 l=100				A H=12 l=100	A-B H=12 l=100					
VOITURE RALLYE PNEUS NEIGE COMPÉTITION		B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40											
TRACTEURS MACHINE AGRICOLE			H=7.5 l=70	H=9 D-E l=70	H=9 F-G l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70			A H=11 l=150 M=60		A-B-C H=9 l=150 M=120	A-B-C H=12 l=150 M=180	A-B-C H=13 l=150 M>180		
CAMION			C-B H=6.5 l=120 M=40	A-B-C H=8 l=120 M=40	B-C H=8 l=120 M=40								A-B-C H=9 l=120 M=120	A-B-C H=12 l=120 M=180	A-B-C H=13 l=120 M>180		
CHENILLES						H=13.5 l=100 L=10	H=13.5 l=100 L=10	H=13 l=100 L=8	H=13.5 l=100 L=10	H=14 l=100 L=8	H=16.5 l=100 L=10	H=16.5 l=100 L=10					
CHAUSSON POUR CHEVAUX			B-C H=9.5 l=8					A-B-C H=12 l=8		A H=13 l=8							

DISPOSITION DES CLOUS
1) disposer de manière équidistante et constante les clous sur la circonférence du pneu.
2) ne jamais installer les clous en file indienne, mais de manière irrégulière sur toute la circonférence du pneumatique.
3) si vous roulez également sur des routes non enneigée, il est préférable d'installer les clous aux bords des pneus sur les roué avant


NON OUI

CLOUTAGE TRÈS EFFICACE
CLOUTAGE PEU EFFICACE
CLOUTAGE CORRECT

A=BEAUCOUP DE NEIGE • B=PEU DE NEIGE • C=SANS NEIGE • D=ROUE AVANT NON MOTRICE • E=ROUE ARRIÈRE NON MOTRICE • F=ROUE AVANT MOTRICE • G=ROUE ARRIÈRE MOTRICE • H=HAUTEUR CRAMPON • I=QUANTITÉ MINIMUM PAR ROUE OU CHAUSSURE • L=LARGEUR MINIMUM DU CAOUTCHOUC
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

Officina Visinoni ne se charge si aucune responsabilité d'un emploi inconvenant du produit.

ANTIDERAPANTS BEST-GRIP MONTAGE FACILE POUR TOUS

pour

- *voiture, jeep, ATV*
- *machines de constructions*
- *tracteurs*
- *chenilles*
- *motos, mountainbike*
- *milieu équestre*
- *chaussures et autres*

OFFICINA VISINONI

Service • Fiabilité • Courtoisie
www.visinoni.ch

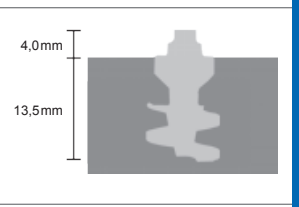

Bien équipée pour l'hiver

Le Best-Grip Spike pour un montage rapide, un produit innovant, né d'une idée simple.
Le Spike est prévu pour les véhicules tout-terrains ainsi que de travail et également pour les sportifs. Il garantit une sécurité dans toutes les situations!

- La pointe est en métal (Widia) et garanti une adhérence maximale sur les sols glissants, tel que la neige, glace, boue ou herbe.
- Applicable sur les chaussures ou pneu, soit neuves ou usés.
- Approprié pour le pneu normal, pneu neige ainsi que le pneu à lamelles.
- Le spike peut-être facilement monté et démonté et sans frais supplémentaires avec des outils simple, une clé magnétique et un tourne vice.
- Plus besoin de chaines à neige, un double set de pneu.
- Pour pouvez variez le nombre de clous selon vos besoin, vous pouvez ajouter ou enlever autant des clous à n'importe quel moment.

Trouvez les bons spikes:

Le choix des spikes dépend du besoin de l'utilisateur (camion, ATV, tout-terrain, route etc.) De même de faire saillir le spike, dépend de la nature du pneu et du mode d'emploi de celui-ci.

- Installez les spikes ou la densité du pneu est la plus élevé, ceci vous permet un travail plus efficace.
- Après avoir mesuré la profondeur du profil du pneu, vous devez additionner 1 ou 2 mm pour l'utilisation sur la route, pour le pneu neige ou revêtu, calculez 2 à 3mm de plus.
- Si le spike n'est pas endommagé, vous pouvez le réutiliser.

Visitez notre site internet, vous trouverez des informations supplémentaires sur les différents spikes, les différents domaines d'utilisation, la notice de montage pour tous les types de pneus et condition de neige.

C'est avec plaisir que nous vous conseillons personnellement.

www.visinoni.ch